LG TV ÚJRAHANGOLÁS

1. **TV távirányítóján beállítások gomb**

2. **Bal oldalt megjelenő menüsávban az összes beállítás menüpont kiválasztása**

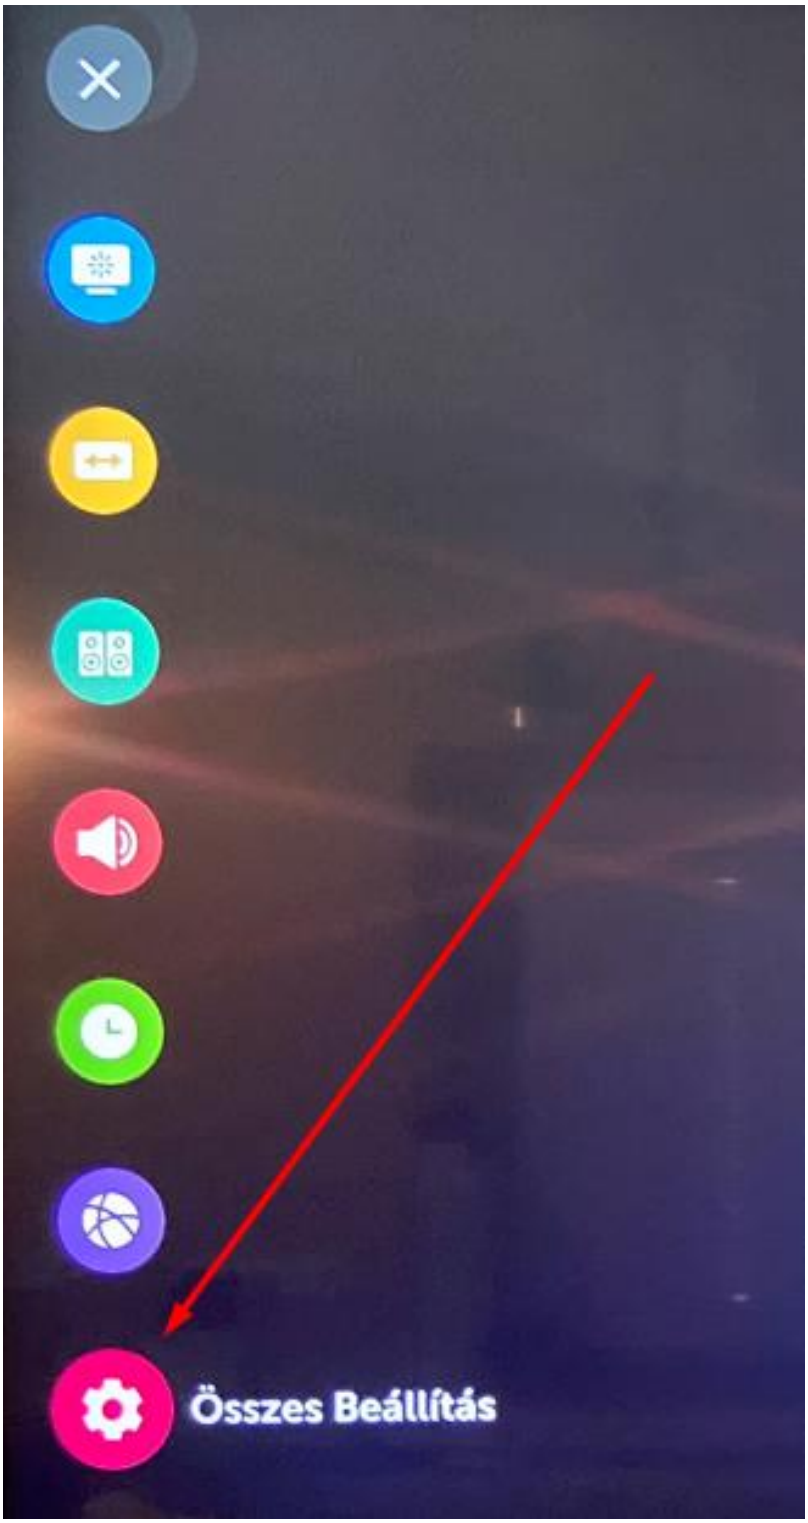

3. **Csatornák menüpont kiválasztása majd Csatornahangolás és Beállítások**

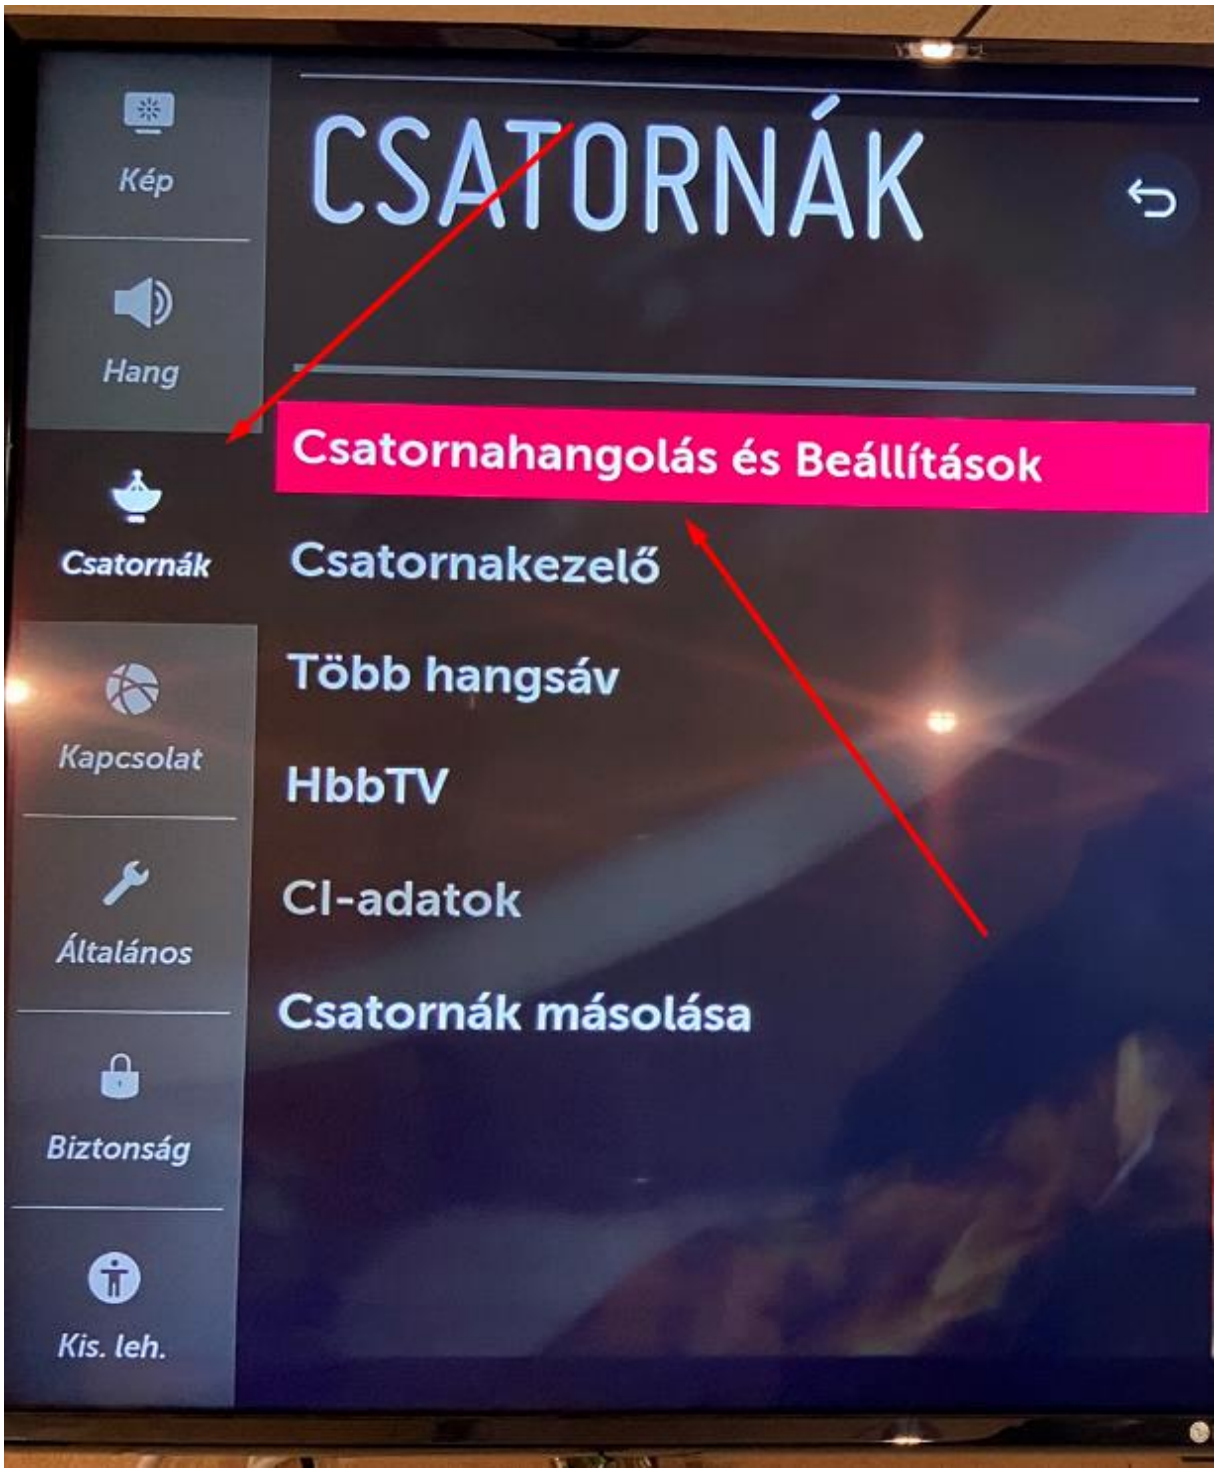

4. **Lépjen be a Automatikus Hangolás menüpontba**

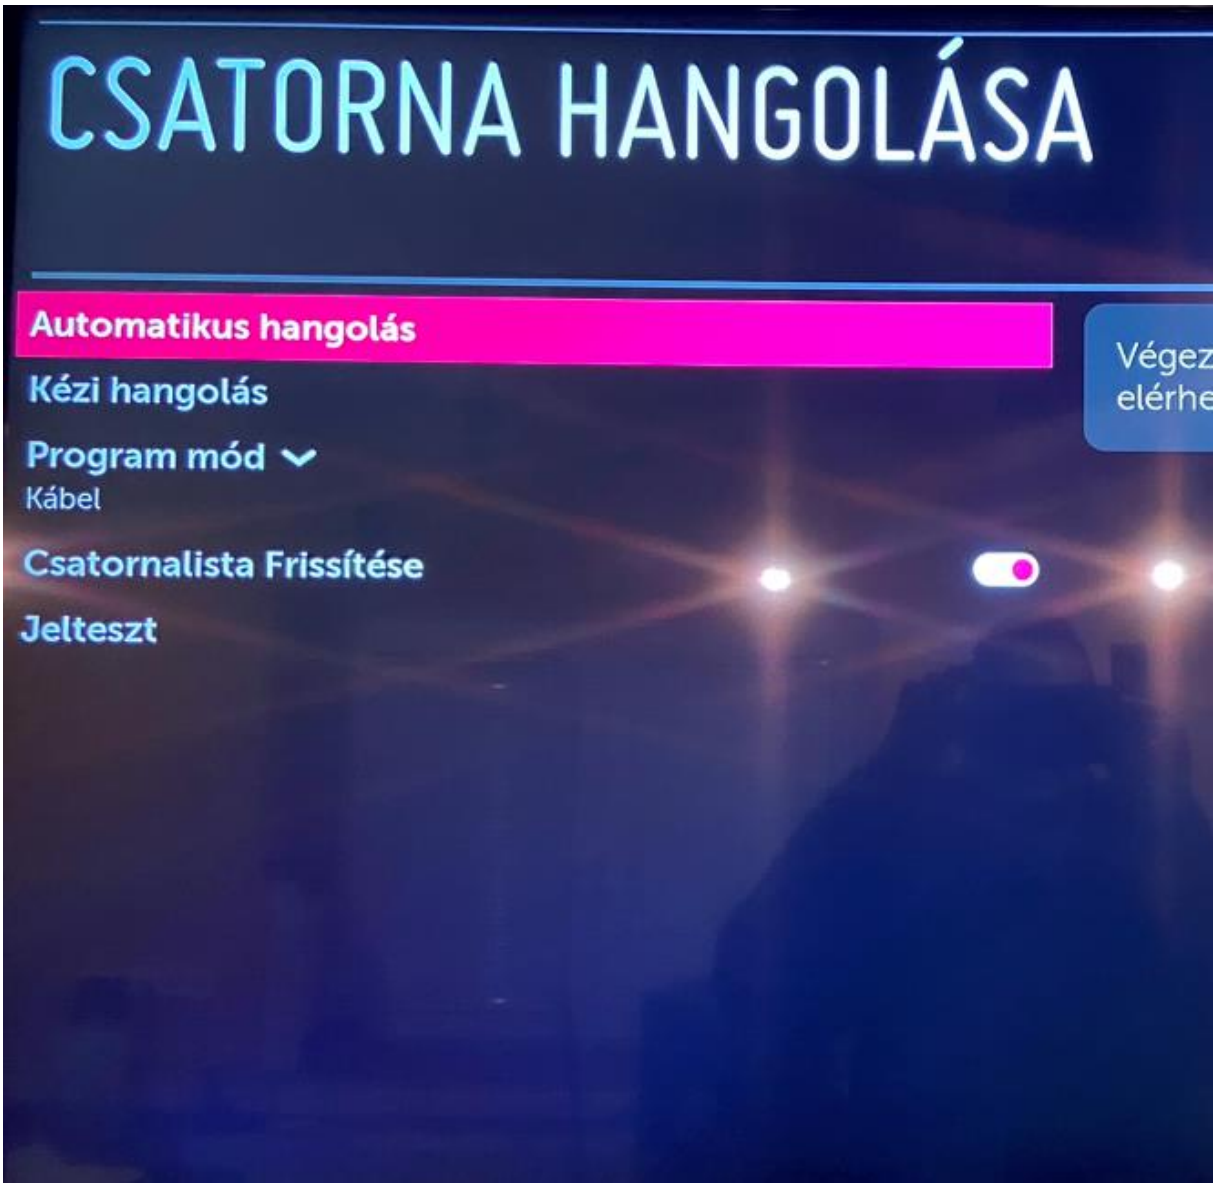

5. **Hangolási módnál a Kábel legyen kiválasztva**

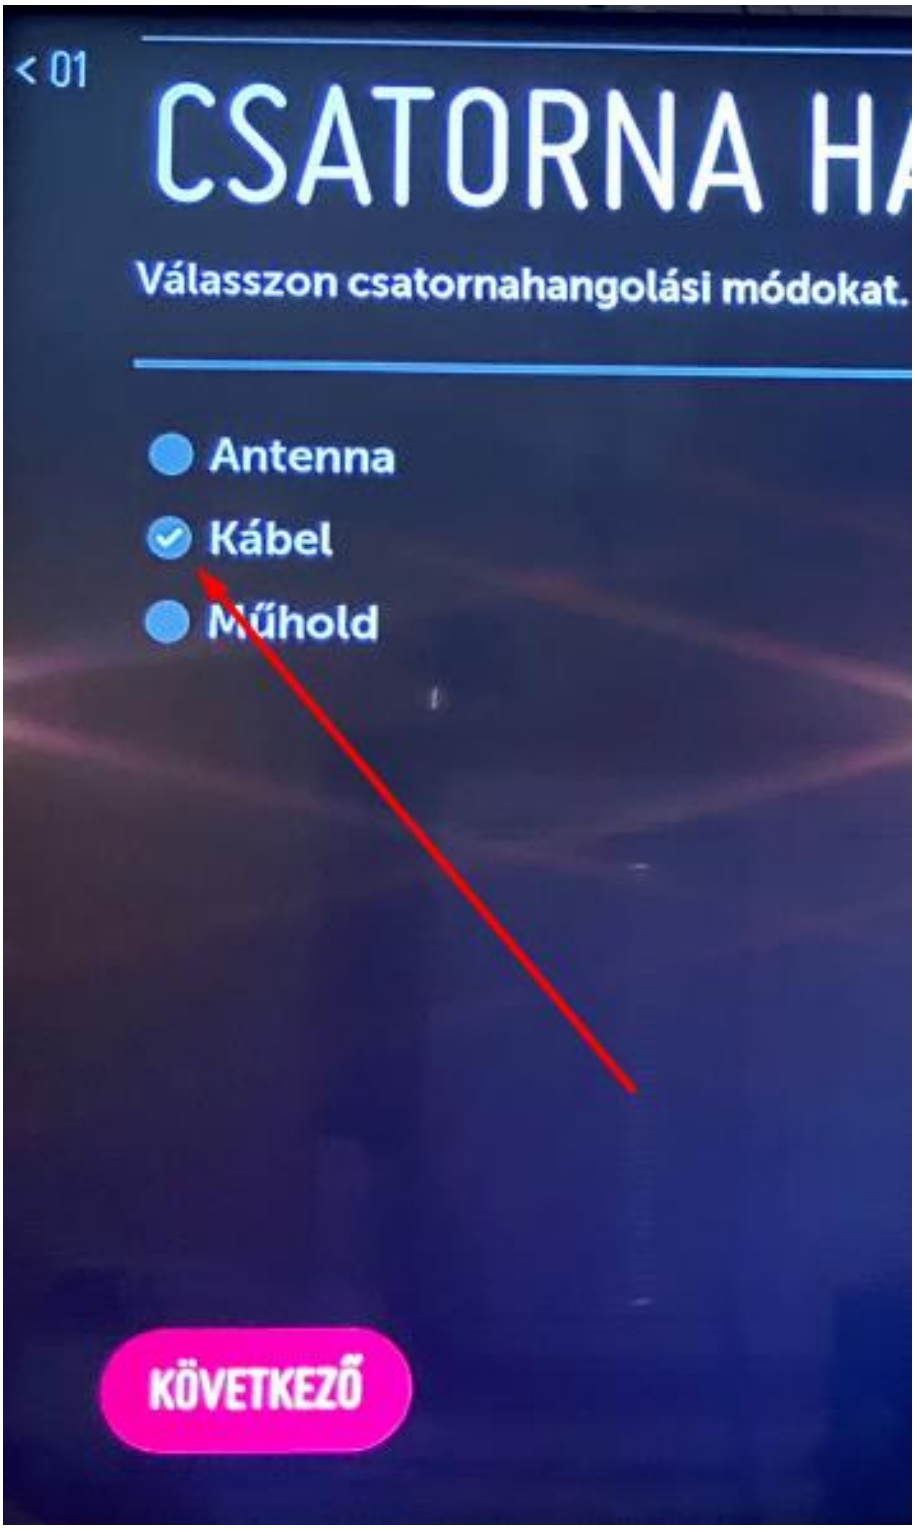

6. **Szolgáltató kiválasztásnál További szolgáltatók opciót kell kiválasztani**

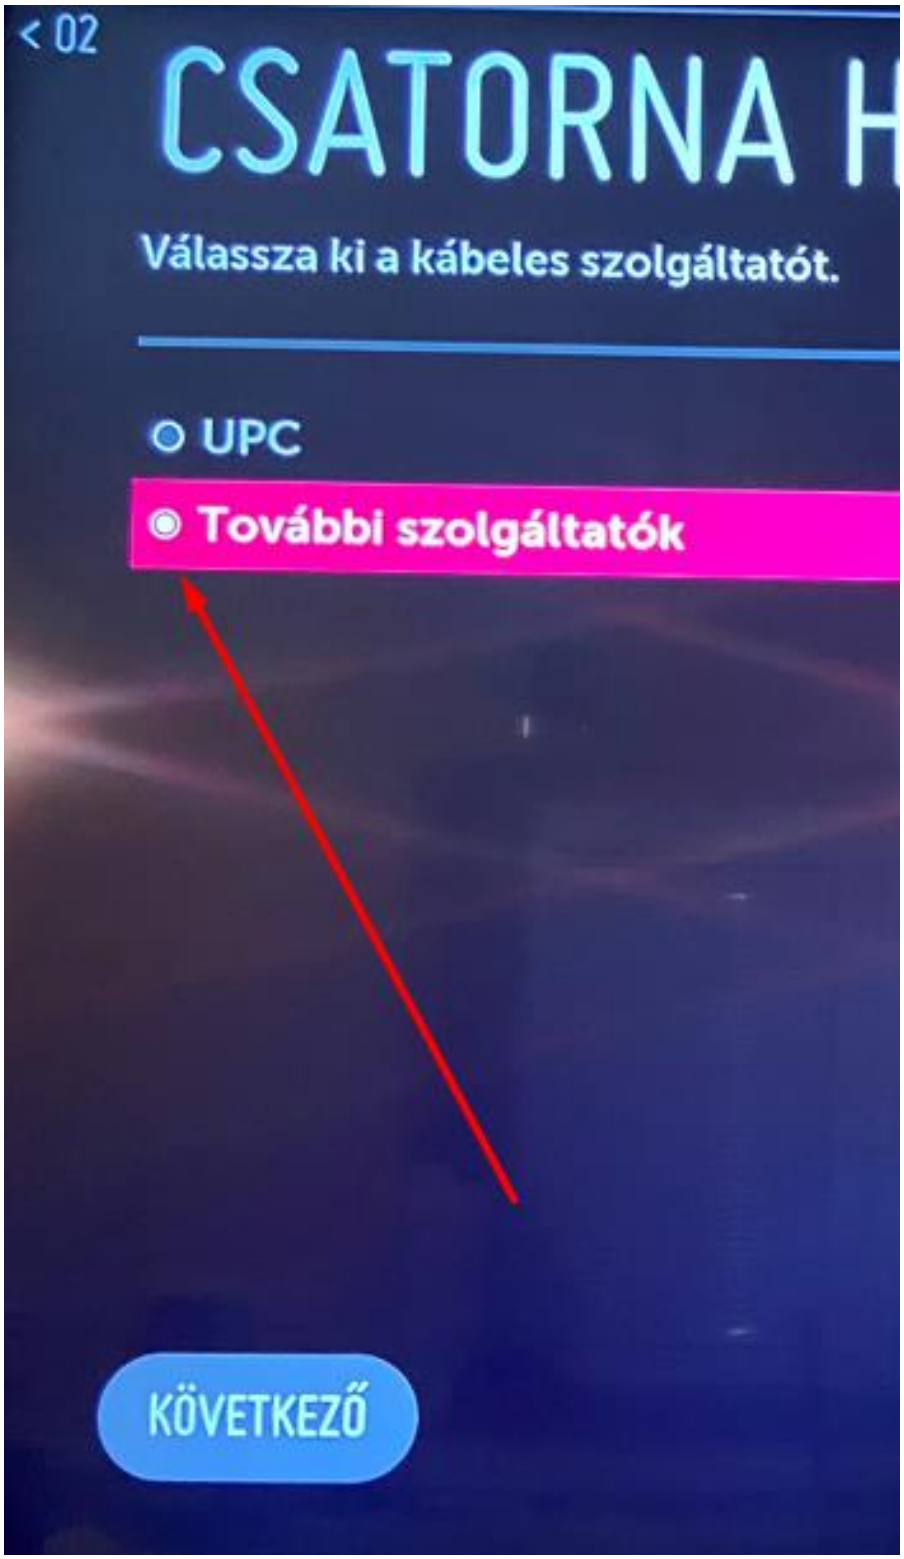

7. **Típus: Hálózatkeresés**
   Induló Frekvencia: 482 000 kHz
   Befejező Frekvencia: 666 000 KHz
   Hálózat Azonosító: Automatikus vagy Kézi: 2001

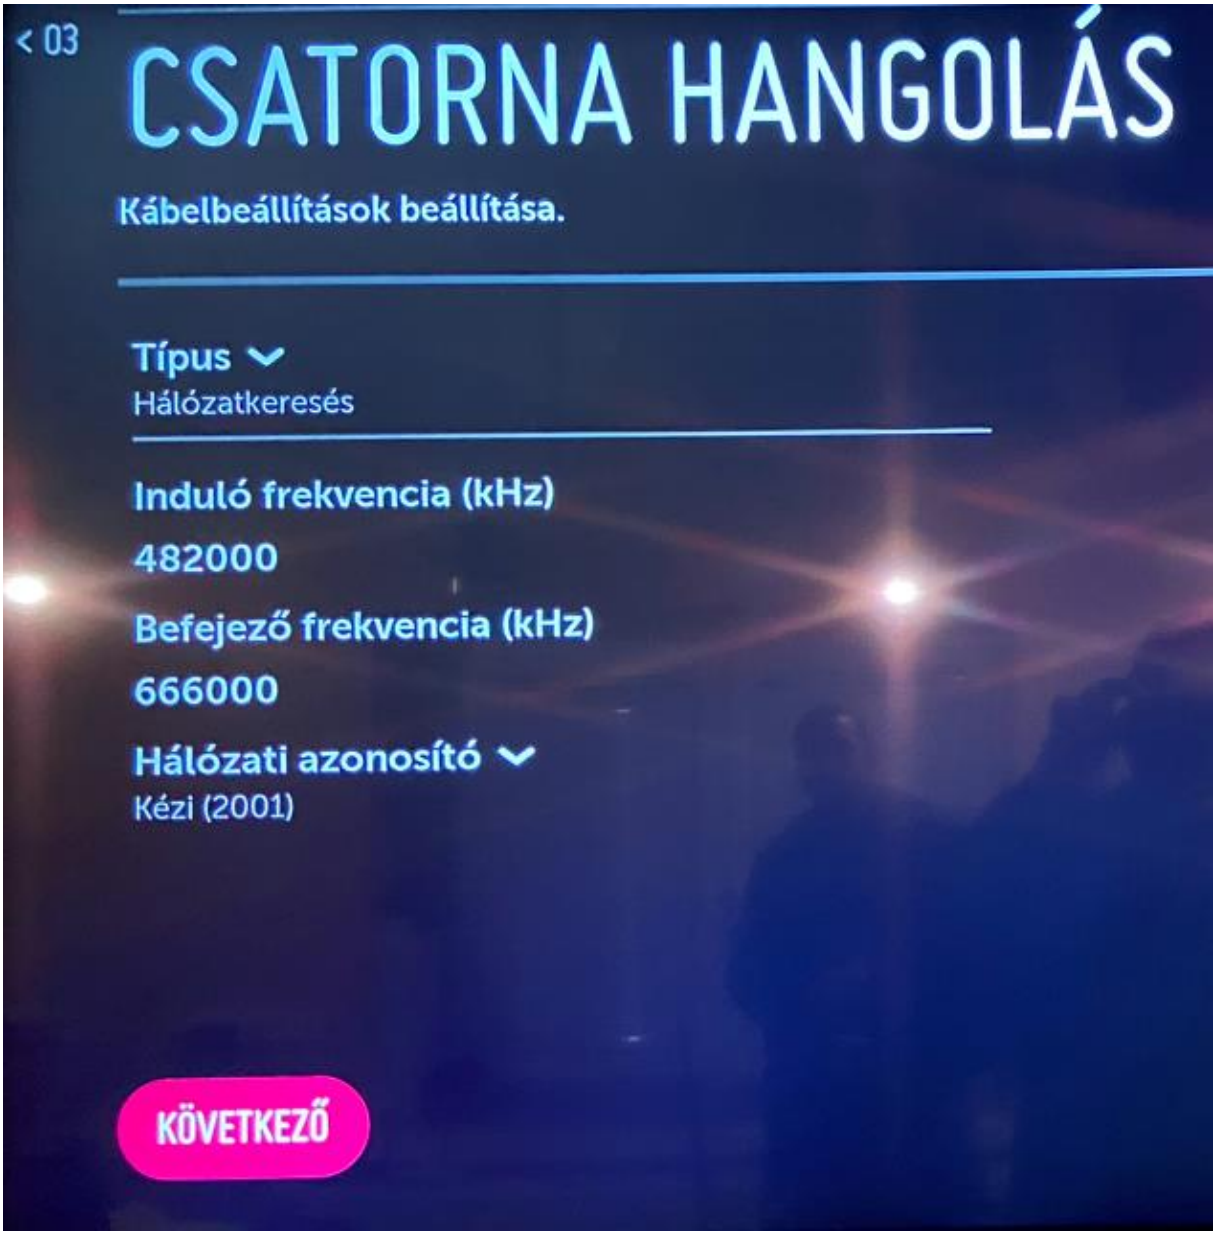

8. **Csak digitális hangolás opció legyen kiválasztva, a Kódolt csatornák átugrása nem!**

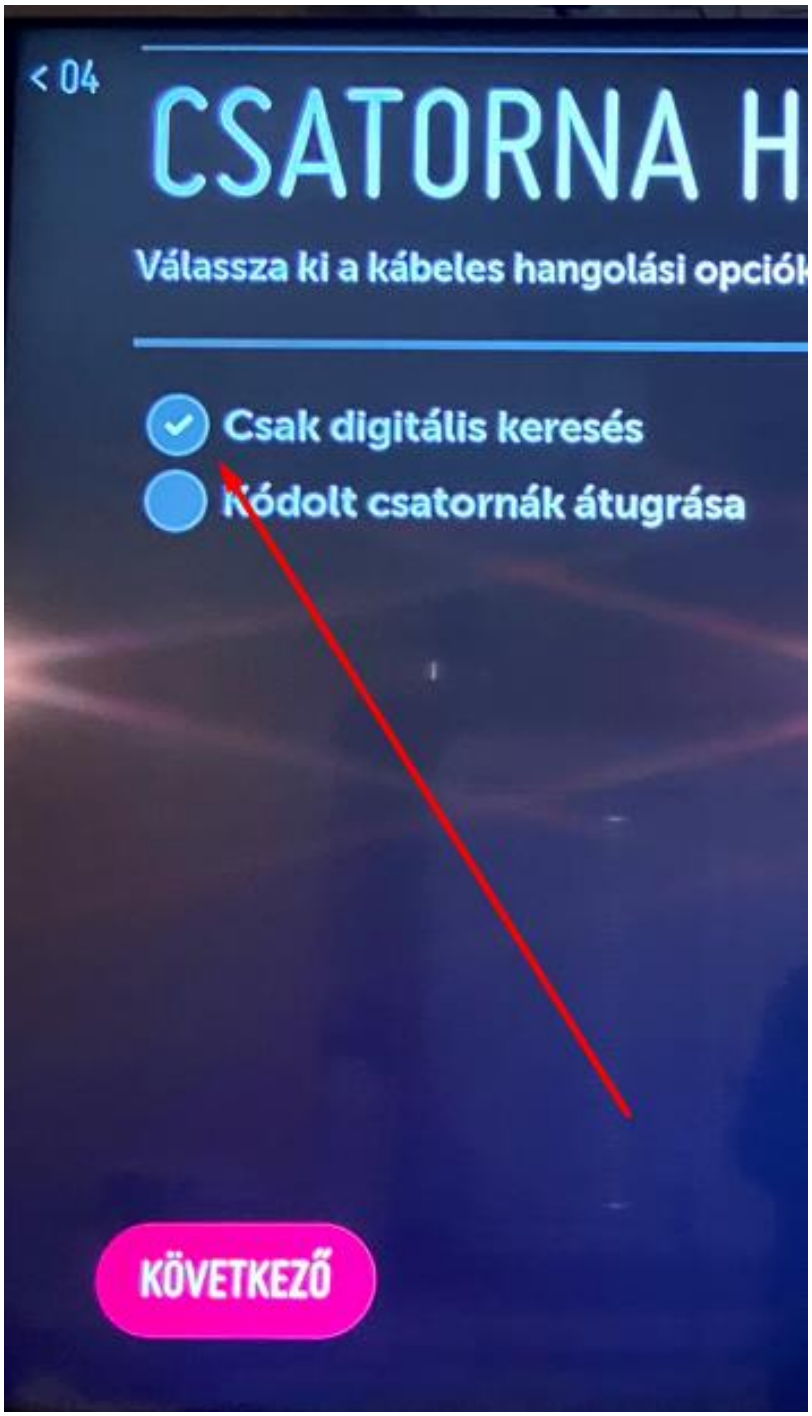

Következő menüpontban már keres a TV 3-5 percen belül megtalálja a 160+ csatornát.