SAMSUNG TV ÚJRAHANGOLÁS

1. **TV Távirányítóján a SETTINGS gomb megnyomása**

2. **Adás menüpont kiválasztása azt követően Automatikus Hangolás Beállításai**

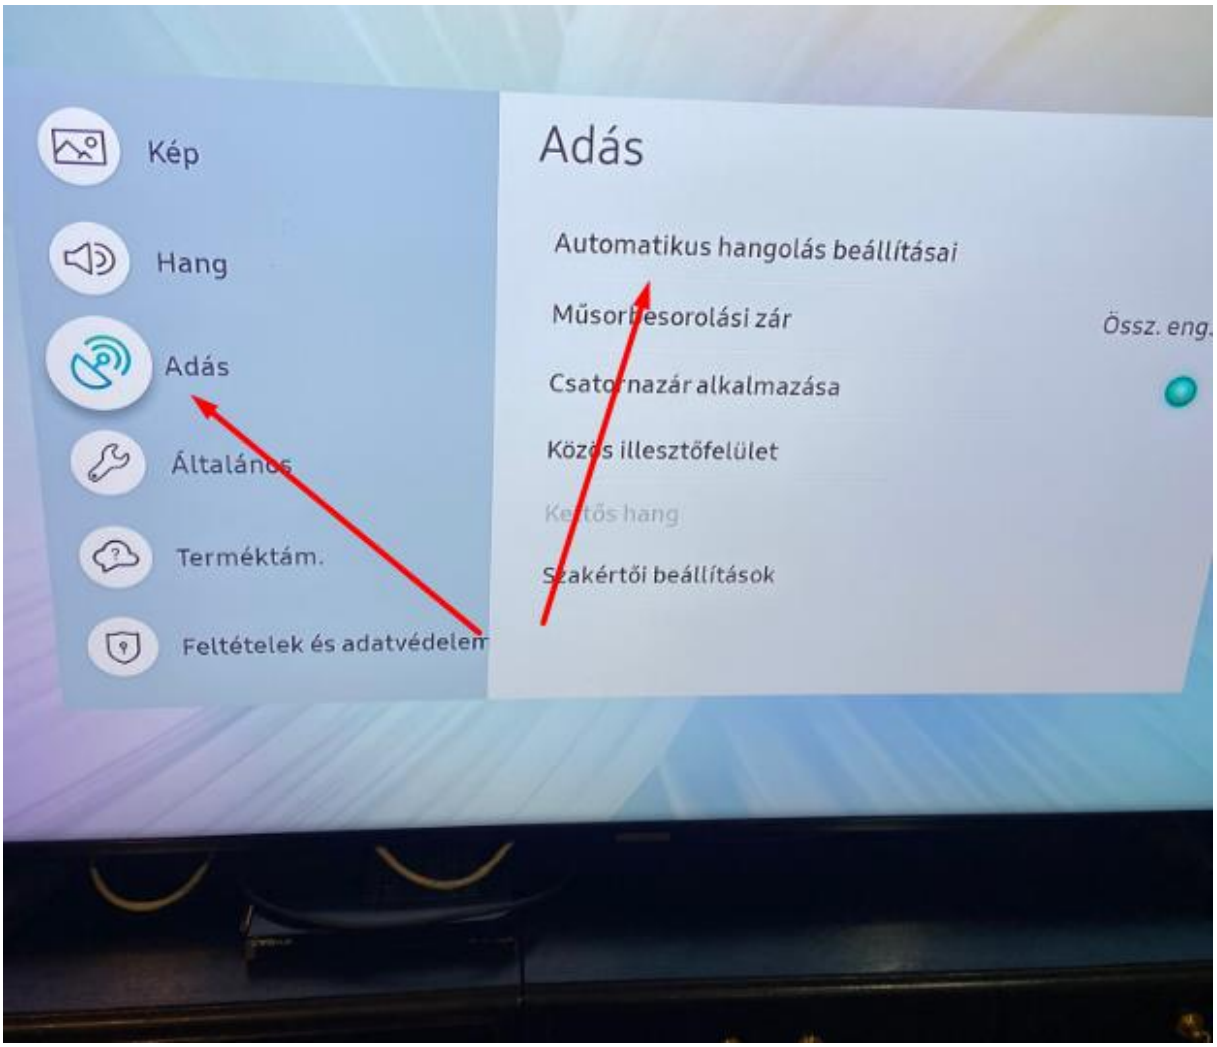

3. **Automatikus Hangolás kiválasztása**

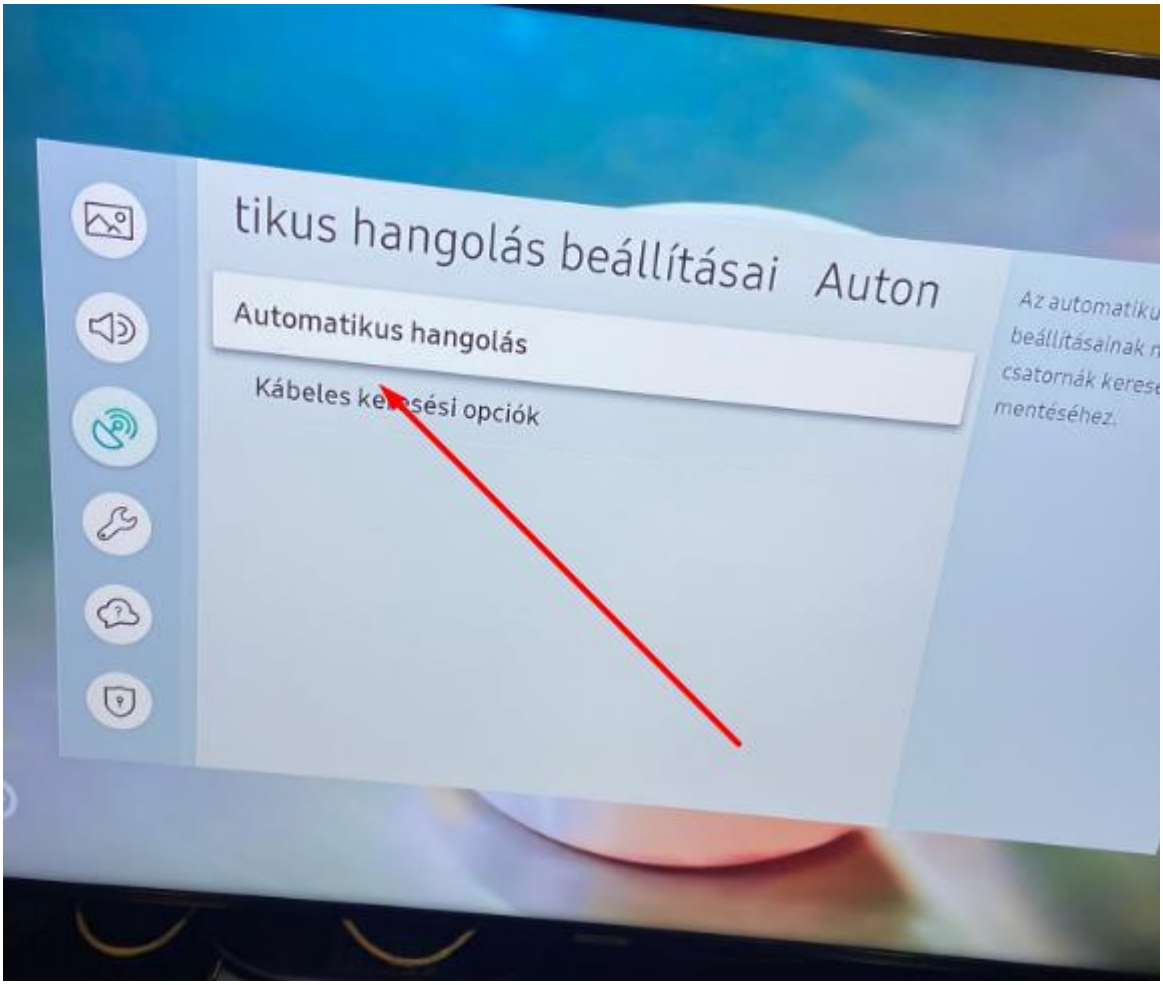

4. **Indítás opció megnyomása**

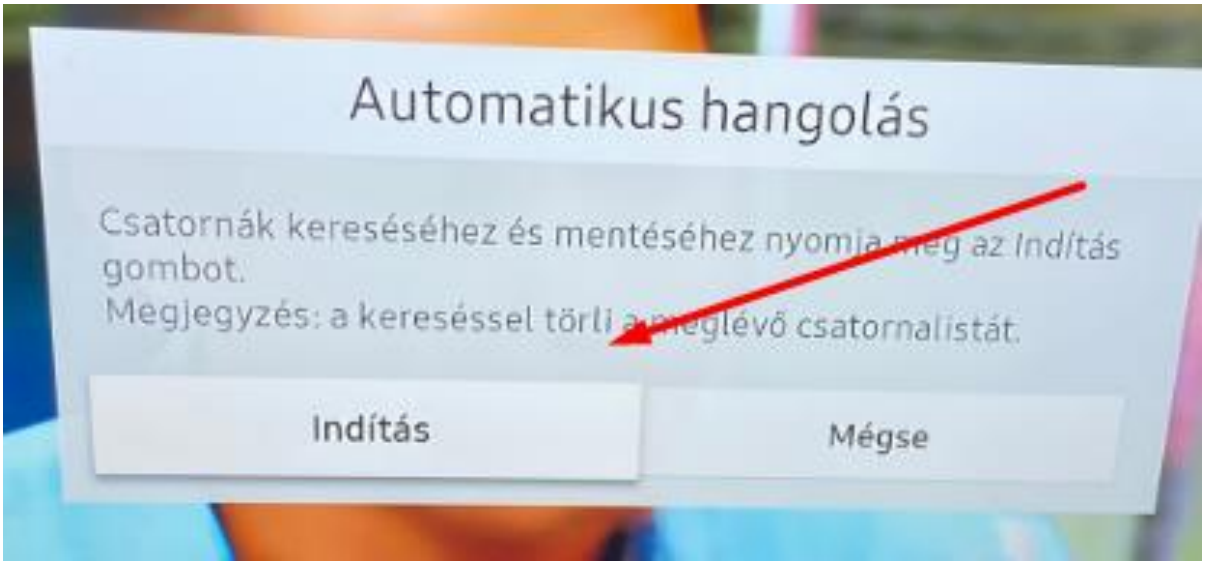

5. **Csatorna Keresés Opciói**

   Antenna: Kábel

   Csatorna típusa: Digitális (Analógot kivenni)

   Szolgáltató Választás: Egyéb

   Keresés mód: Teljes

Ezt követően a keresésre nyomva 5-10 percen belül megtalálja a csatornákat a TV készülék.